



Elektrokamin

- 1 Ein-Aus-Schalter
- 2 Thermostat
- 3 Dimmer

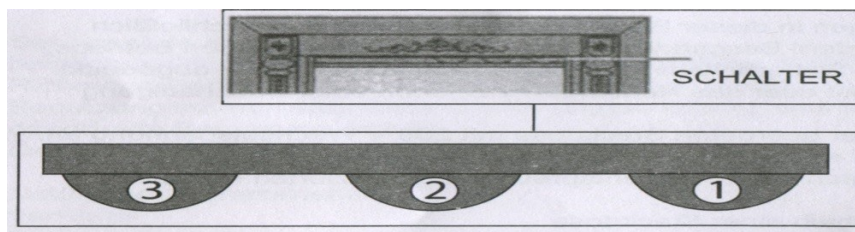

- Aktivieren Sie den Flammeneffekt, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (1) nach rechts drehen
- Für eine geringe Heizleistung drehen Sie den Schalter (1) nach rechts auf ‚I‘
- Für die volle Heizleistung drehen Sie den Schalter (1) nach rechts auf ‚H‘
- Um den Ventilator einzuschalten, drehen Sie Schalter (1) nach rechts auf
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Schalter (1) nach links zurück auf ‚0‘.

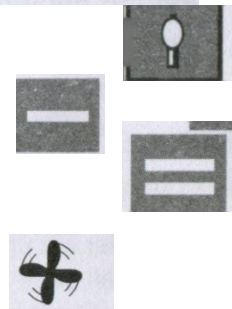

Hinweise zum Thermostat

Die Thermostatsfunktion versucht, die Raumtemperatur zu regulieren. Der Temperaturregler (2) funktioniert wie folgt: Wenn Sie den Regler nach rechts oder nach links drehen, hören Sie ein Klicken. Dieses Klicken gibt die Raumtemperatur an. Wenn Sie den Regler nach rechts drehen, erhöht das Heizgerät die Raumtemperatur. Wenn Sie den Regler in die andere Richtung drehen, wird die Temperatur gesenkt. Der Thermostat arbeitet kontinuierlich auf Heizstufe I (1900 W) oder II (1800 W). Je nach Bedarf schaltet der Thermostat das Heizgerät ein oder aus, (0 W), bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Der Thermostat arbeitet nur, wenn die Heizstufe II eingeschaltet ist.